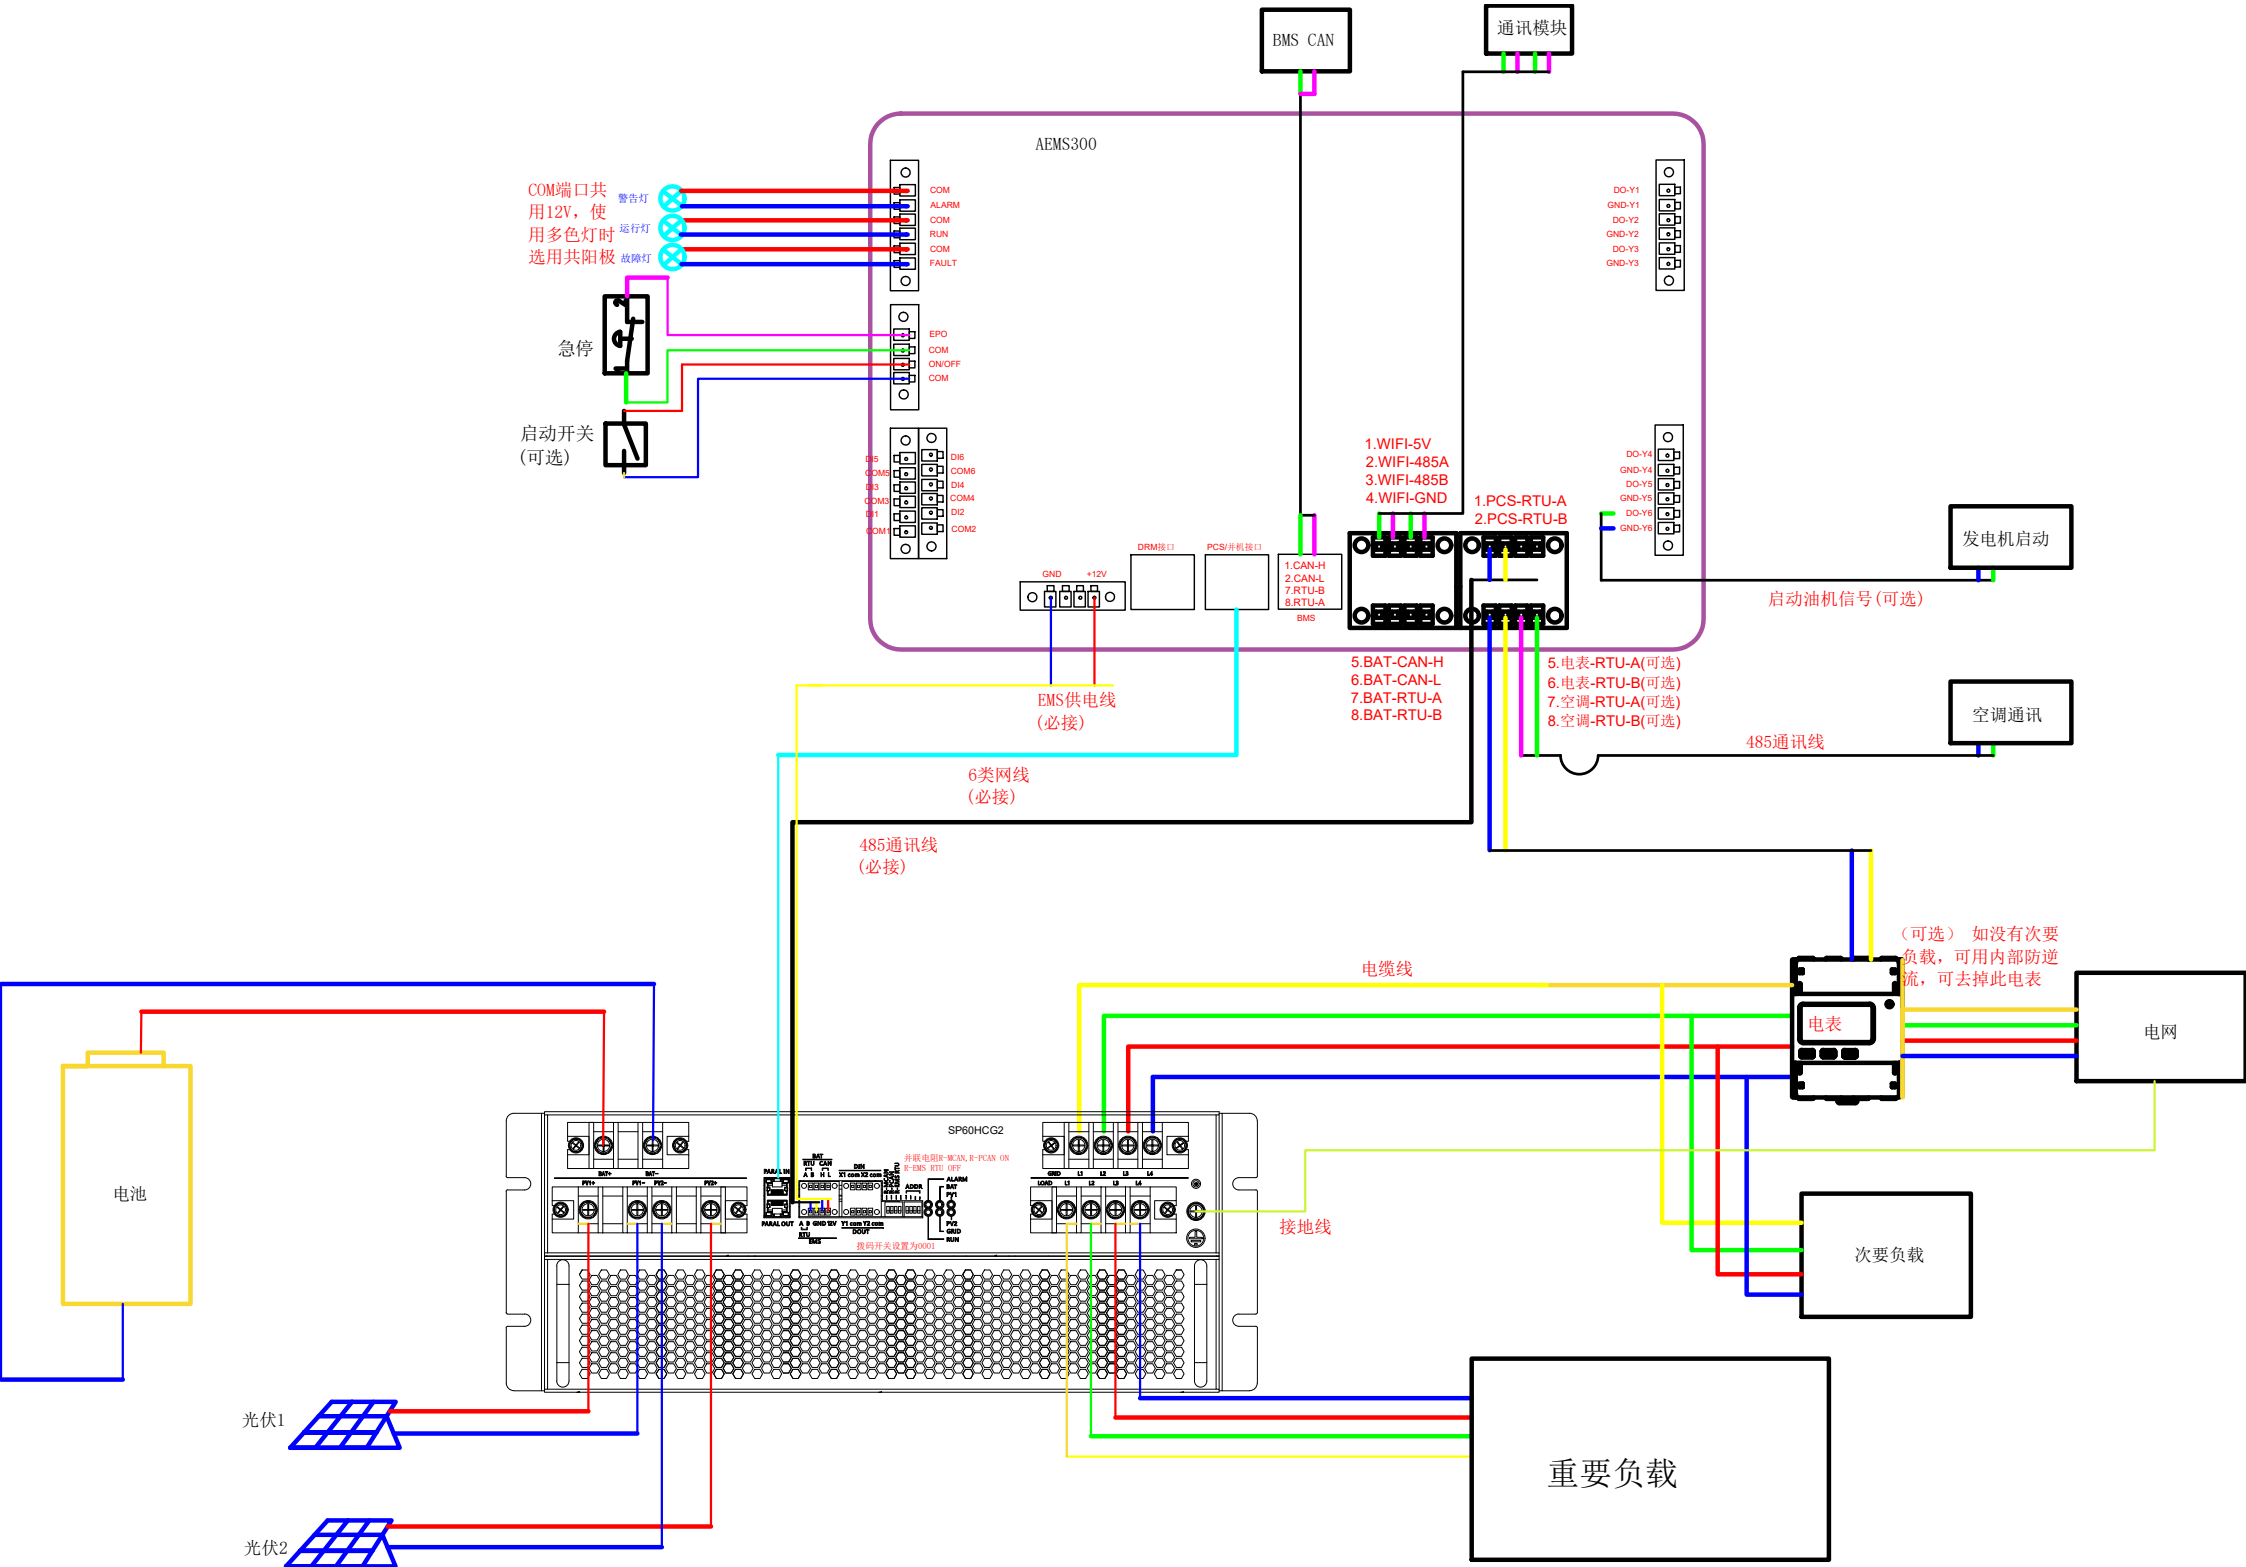
BMS CAN
通讯模块
AEMS300
COM端口共用12V，使用多色灯时选用共阳极
警告灯
运行灯
故障灯
COM
ALARM
RUN
FAULT
急停
EPO
ON/OFF
启动开关(可选)
DI5
COM5
DI3
COM3
DI1
COM1
DI6
COM6
DI4
COM4
DI2
COM2
GND
+12V
DRM接口
PCS/并机接口
1.CAN-H
2.CAN-L
7.RTU-B
8.RTU-A
BMS
1.WIFI-5V
2.WIFI-485A
3.WIFI-485B
4.WIFI-GND
1.PCS-RTU-A
2.PCS-RTU-B
DO-Y1
GND-Y1
DO-Y2
GND-Y2
DO-Y3
GND-Y3
DO-Y4
GND-Y4
DO-Y5
GND-Y5
DO-Y6
GND-Y6
发电机启动
启动油机信号(可选)
EMS供电线(必接)
5.BAT-CAN-H
6.BAT-CAN-L
7.BAT-RTU-A
8.BAT-RTU-B
5.电表-RTU-A(可选)
6.电表-RTU-B(可选)
7.空调-RTU-A(可选)
8.空调-RTU-B(可选)
空调通讯
485通讯线
6类网线(必接)
485通讯线(必接)
（可选） 如没有次要负载，可用内部防逆流，可去掉此电表
电缆线
电表
电网
电池
SP60HCG2
接地线
次要负载
光伏1
光伏2
重要负载