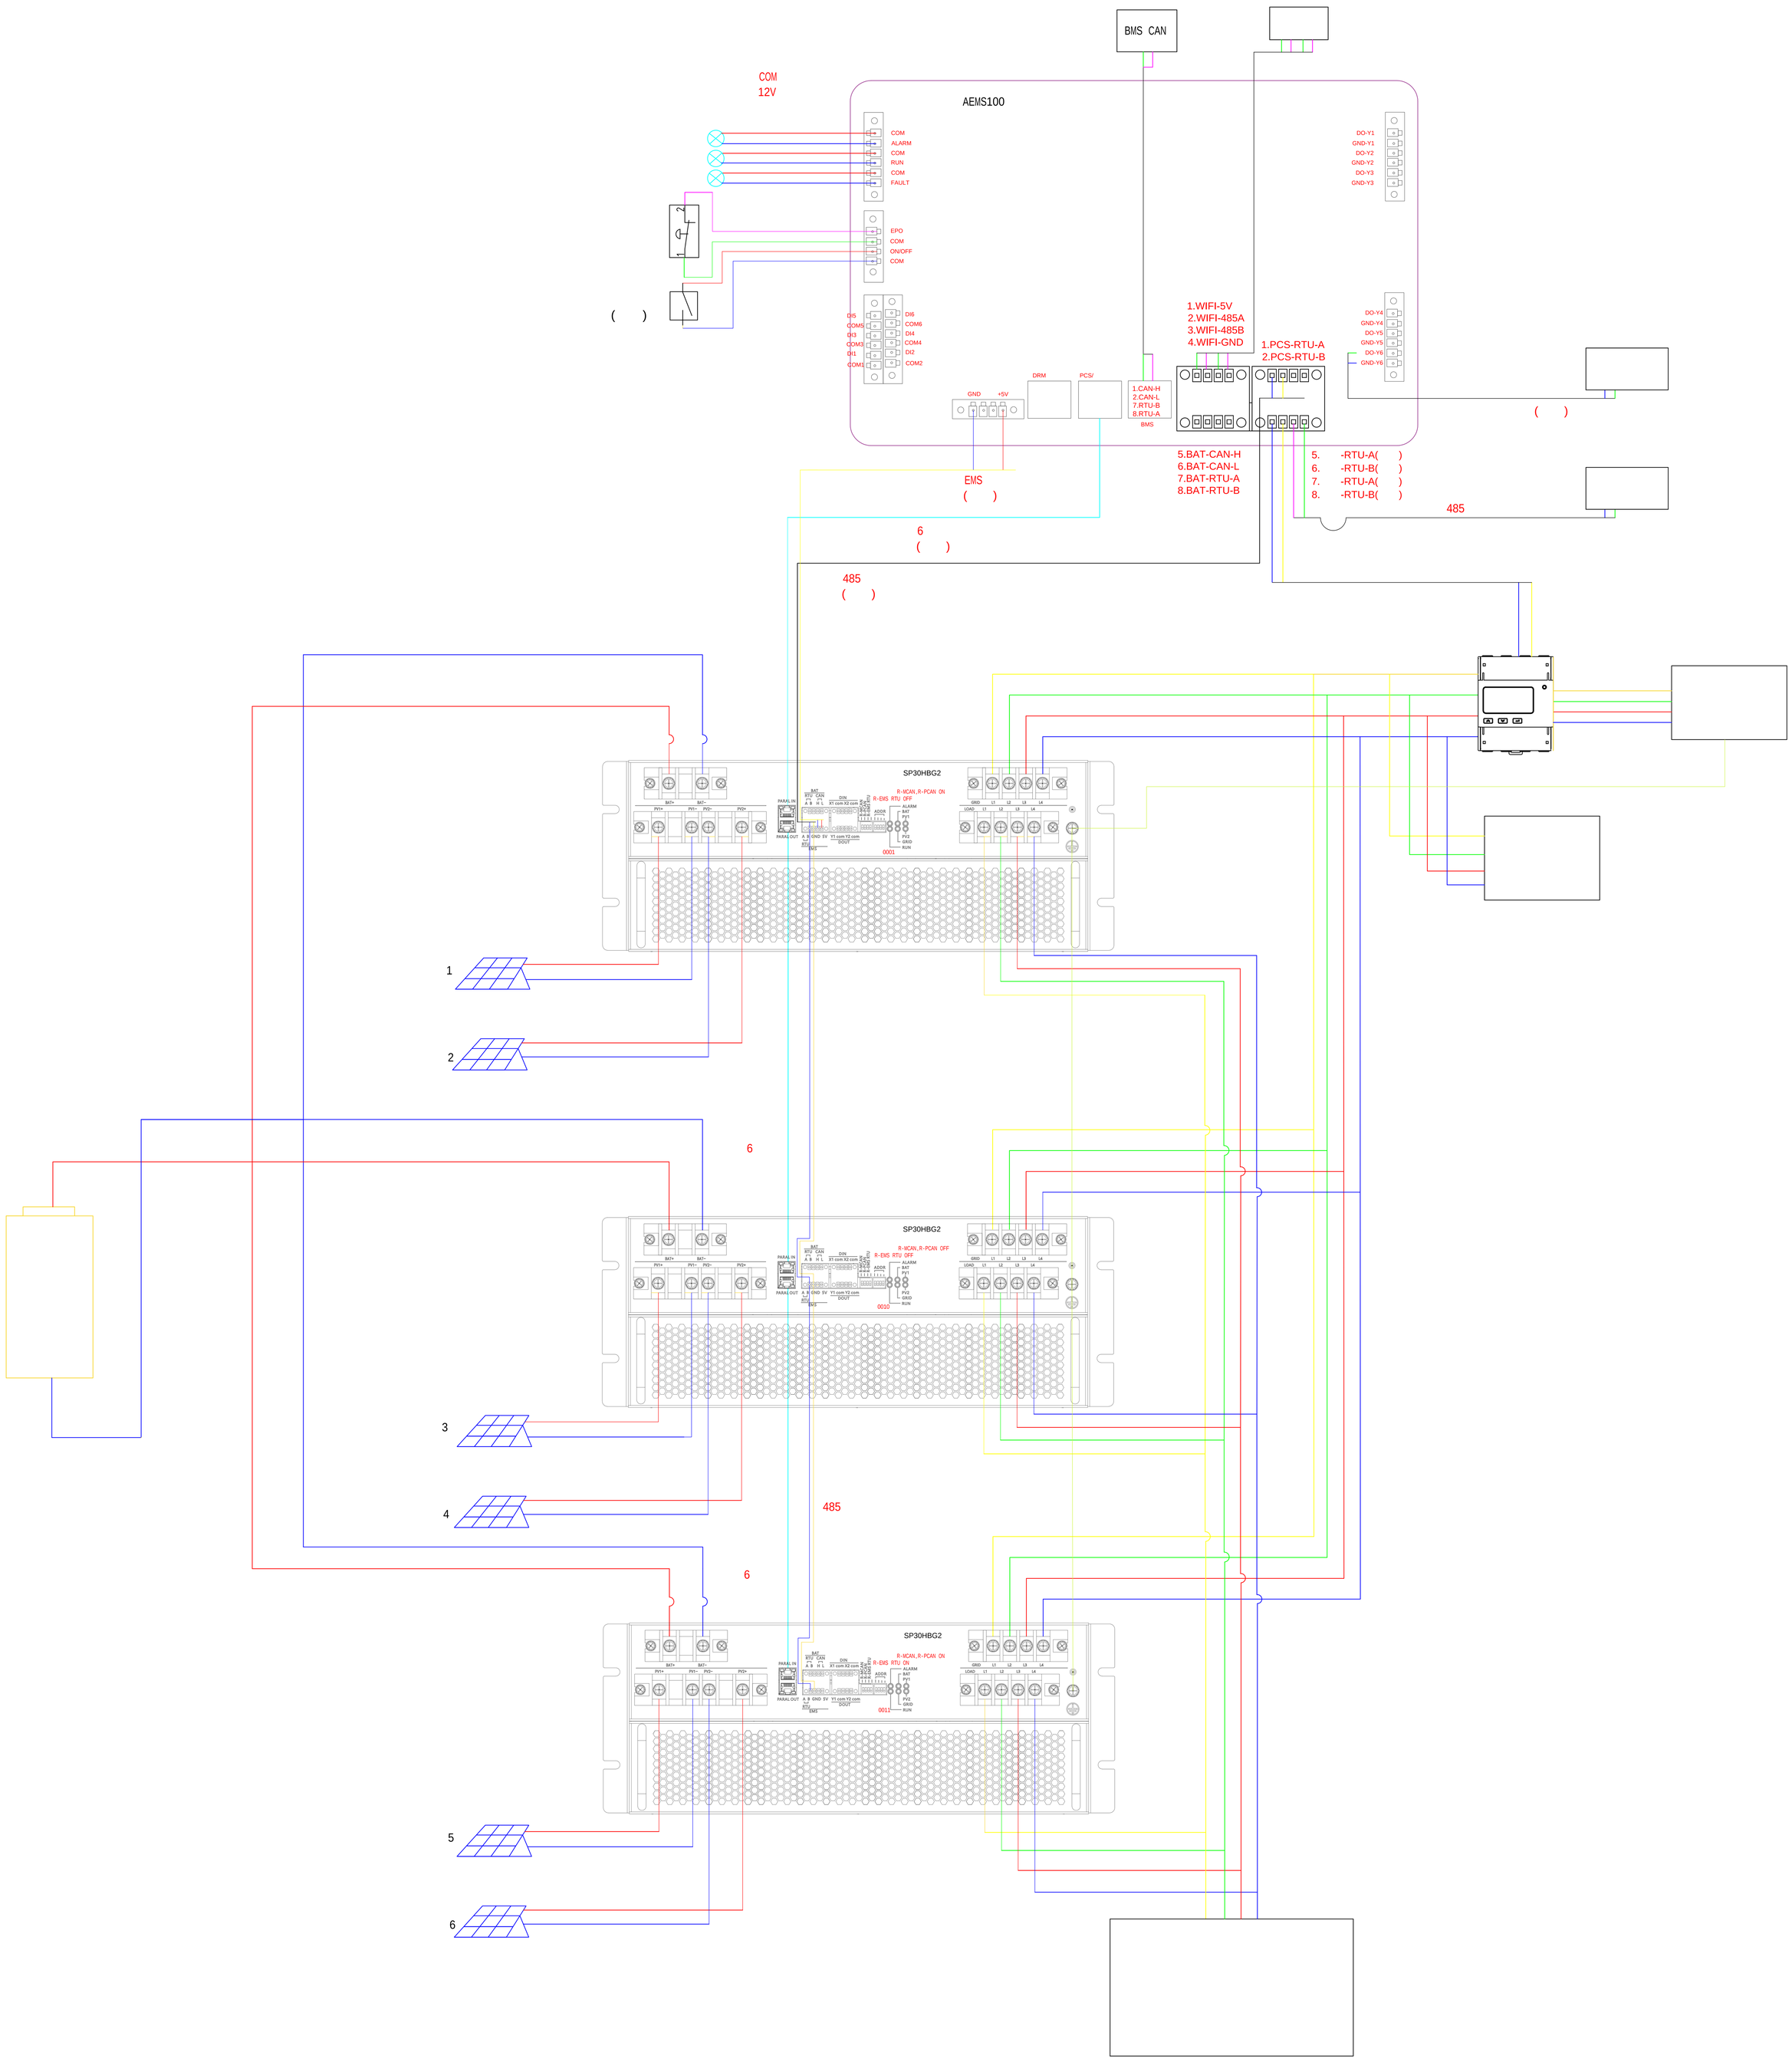
BMS CAN
COM
12V
AEMS100
COM
ALARM
COM
RUN
COM
FAULT
EPO
COM
ON/OFF
COM
DI5
COM5
DI3
COM3
DI1
COM1
DI6
COM6
DI4
COM4
DI2
COM2
DO-Y1
GND-Y1
DO-Y2
GND-Y2
DO-Y3
GND-Y3
DO-Y4
GND-Y4
DO-Y5
GND-Y5
DO-Y6
GND-Y6
GND
+5V
DRM
PCS/
1.CAN-H
2.CAN-L
7.RTU-B
8.RTU-A
BMS
1.WIFI-5V
2.WIFI-485A
3.WIFI-485B
4.WIFI-GND
1.PCS-RTU-A
2.PCS-RTU-B
5.BAT-CAN-H
6.BAT-CAN-L
7.BAT-RTU-A
8.BAT-RTU-B
5. -RTU-A( )
6. -RTU-B( )
7. -RTU-A( )
8. -RTU-B( )
EMS
( )
6
( )
485
( )
485
SP30HBG2
R-MCAN,R-PCAN ON
R-EMS RTU OFF
0001
SP30HBG2
R-MCAN,R-PCAN OFF
R-EMS RTU OFF
0010
6
485
6
SP30HBG2
R-MCAN,R-PCAN ON
R-EMS RTU ON
0011
1
2
3
4
5
6